


Руководство пользователя DoubleButton

Обновлено 4 октября, 2021

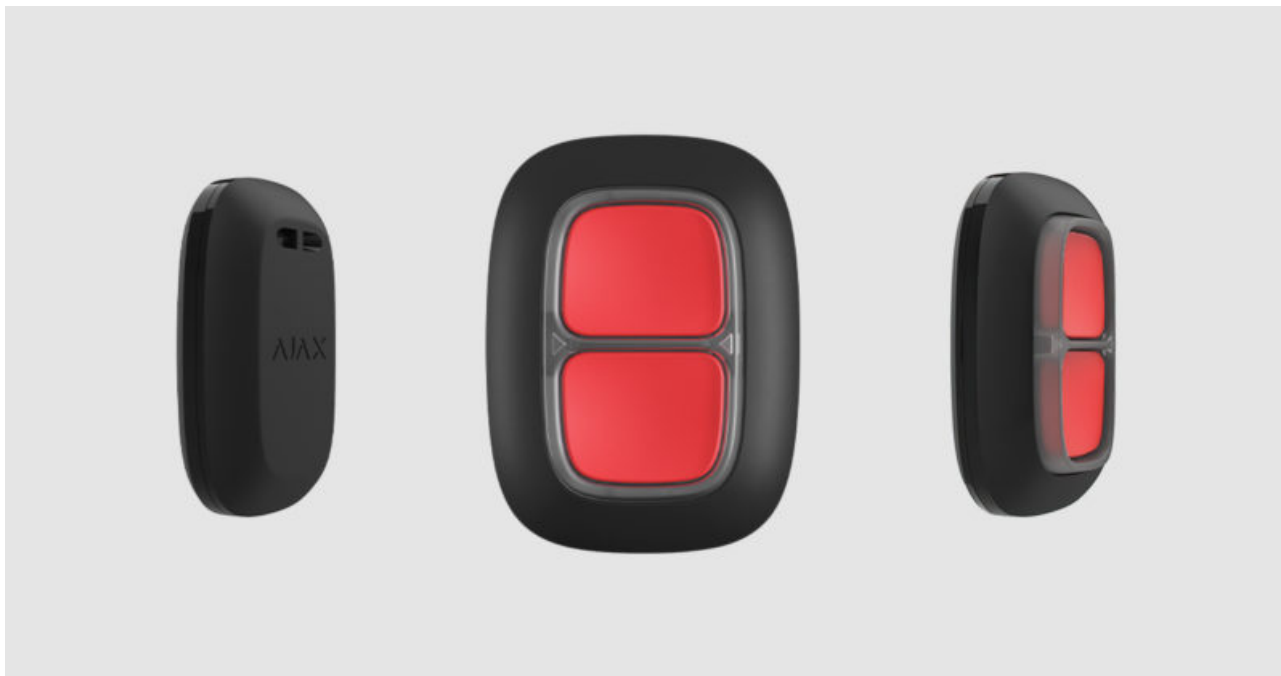

DoubleButton — беспроводная экстренная кнопка с продвинутой защитой от случайных нажатий. Работает в составе системы безопасности Ajax, связываясь с хабом по защищенному радиопrotocolу [Jeweller](#). Дальность связи с хабом при отсутствии преград — до 1300 метров. Предустановленная батарея обеспечивает питание устройства до 5 лет.

DoubleButton подключается к системе безопасности и настраивается через [приложения Ajax](#) на iOS, Android, macOS и Windows. О тревогах и событиях пользователя могут оповещать пуш-уведомления, СМС и звонки.

[Купить экстренную кнопку DoubleButton](#)

Функциональные элементы



1. Кнопки активации тревоги
2. Световые индикаторы / пластиковая защитная перегородка
3. Отверстие для крепления

Принцип работы

DoubleButton — беспроводная экстренная кнопка. Оснащена двумя тугими кнопками и пластиковой перегородкой для защиты от случайных нажатий. При нажатии передаёт сигнал тревоги пользователям, а также на пульт охранной организации.

Активировать тревогу можно двумя способами: коротким или длинным (более 2 секунд) нажатием обеих кнопок. При нажатии только одной из кнопок тревога передаваться не будет.



Все тревоги DoubleButton фиксируются в ленте уведомлений приложения Ajax. Короткое и длинное нажатие имеют разные иконки, однако код события, отправленный на ПЦН, тексты СМС и пуш-уведомлений не зависят от типа нажатия.

DoubleButton может работать только как экстренная кнопка. Возможность указать тип тревоги для кнопки не предусмотрена. Учитывайте, что кнопка активна 24/7 — нажатие DoubleButton будет поднимать тревогу независимо от режима охраны.



Для DoubleButton доступны только сценарии при тревоге. Режим управления устройствами автоматизации не предусмотрен.

Передача событий на пульт

Система безопасности Ajax может подключаться к ПЦН и передавать тревоги на пульт в форматах протокола Sur-Gard (ContactID) и SIA DC-09.

Подключение



Кнопка несовместима с ocBridge Plus, uartBridge и сторонними охранными центрами.

Прежде чем начать подключение

1. Установите приложение Ajax. Создайте учётную запись. Добавьте в приложение хаб и создайте хотя бы одну комнату.
2. Убедитесь, что хаб включён и имеет доступ к интернету (по Ethernet-кабелю, Wi-Fi и/или мобильной сети). Сделать это можно в приложении Ajax или посмотрев на логотип хаба на лицевой панели. Он должен светиться белым или зелёным цветом, если хаб подключен к сети.
3. Убедитесь, что хаб не на охране и не обновляется, посмотрев его состояние в приложении Ajax.



Добавить устройство к хабу может только пользователь с правами администратора.

Как подключить DoubleButton к хабу

1. Откройте приложение Ajax. Если у вашей учётной записи есть доступ к нескольким хабам, выберите тот, к которому хотите подключить DoubleButton.
2. Перейдите в меню **Устройства**  и нажмите **Добавить устройство**.
3. Назовите кнопку, отсканируйте или впишите **QR-код** (размещён на упаковке), выберите комнату и группу (если режим групп включён).
4. Нажмите **Добавить** — начнется обратный отсчет.
5. Зажмите любую из двух кнопок на 7 секунд. Когда DoubleButton будет добавлена, светодиоды один раз мигнут зелёным. После подключения DoubleButton появится в списке устройств хаба в приложении.



Чтобы DoubleButton подключился к хабу, кнопка должна находиться на одном охраняемом объекте с системой (в зоне действия радиосети хаба). Если подключение не удалось — повторите попытку через 5 секунд.

DoubleButton работает только с одним хабом. При подключении к новому кнопка перестаёт передавать команды на старый хаб. После добавления на новый хаб DoubleButton не удаляется из списка устройств старого хаба. Это необходимо сделать вручную через приложение Ajax.



Обновление статусов устройства в списке происходит только при нажатии кнопки и не зависит от настроек Jeweller.

Состояния

Состояния включают в себя информацию об устройстве и его рабочие параметры. Состояния DoubleButton можно узнать в приложении Ajax:

1. Перейдите во вкладку **Устройства** .
2. Выберите DoubleButton в списке.

Параметр	Значение
Заряд батареи	Уровень заряда батареи устройства. Есть два состояния: • ОК • Батарея разряжена <u>Как отображается заряд батареи в приложениях Ajax</u>
Яркость LED	Отображает яркость светового индикатора: • Отключена — индикация отсутствует • Низкая • Высокая
Работает через *имя ретранслятора*	Отображает статус использования ретранслятора ReX. Поле не отображается, если кнопка работает напрямую с хабом

Временное отключение	Показывает статус работы устройства: • Активно • Временно отключено Узнать больше
Прошивка	Версия прошивки DoubleButton
Идентификатор	Идентификатор устройства

Настройка

DoubleButton настраивается в приложении Ajax:

1. Перейдите во вкладку **Устройства** .
2. Выберите DoubleButton в списке.
3. Перейдите в **Настройки**, нажав на иконку .




Учитывайте, что после изменения настроек для их сохранения нужно нажать кнопку **Назад**.

Параметр	Значение
Первое поле	Имя устройства. Отображается в списке всех устройств хаба, тексте СМС и уведомлений в ленте событий. Имя может содержать до 12 символов кириллицей или до 24 латиницей
Комната	Выбор виртуальной комнаты, к которой приписан DoubleButton. Название комнаты отображается в тексте СМС и уведомлений в ленте событий
Яркость LED	Настройка яркости световых индикаторов: • Отключена — индикация отсутствует

	• Минимальная • Максимальная
Активировать сирену, если нажата кнопка	Когда опция включена, подключенные к системе безопасности сирены сигнализируют о нажатии кнопки
Руководство пользователя	Открывает руководство пользователя DoubleButton
Временное отключение	Позволяет отключить устройство, не удаляя его из системы. Временно отключенное устройство не будет поднимать тревогу при нажатии <u>Подробнее о временном отключении устройств</u>
Удалить устройство	Отключает DoubleButton от хаба и удаляет его настройки

Тревоги


При тревоге DoubleButton пульт охранной компании, а также пользователи системы получают соответствующее уведомление. В ленте событий также указывается, как именно нажата была кнопка. Для короткого нажатия в ленте уведомлений отображается значок с одной стрелкой. А для длинного — с двумя.

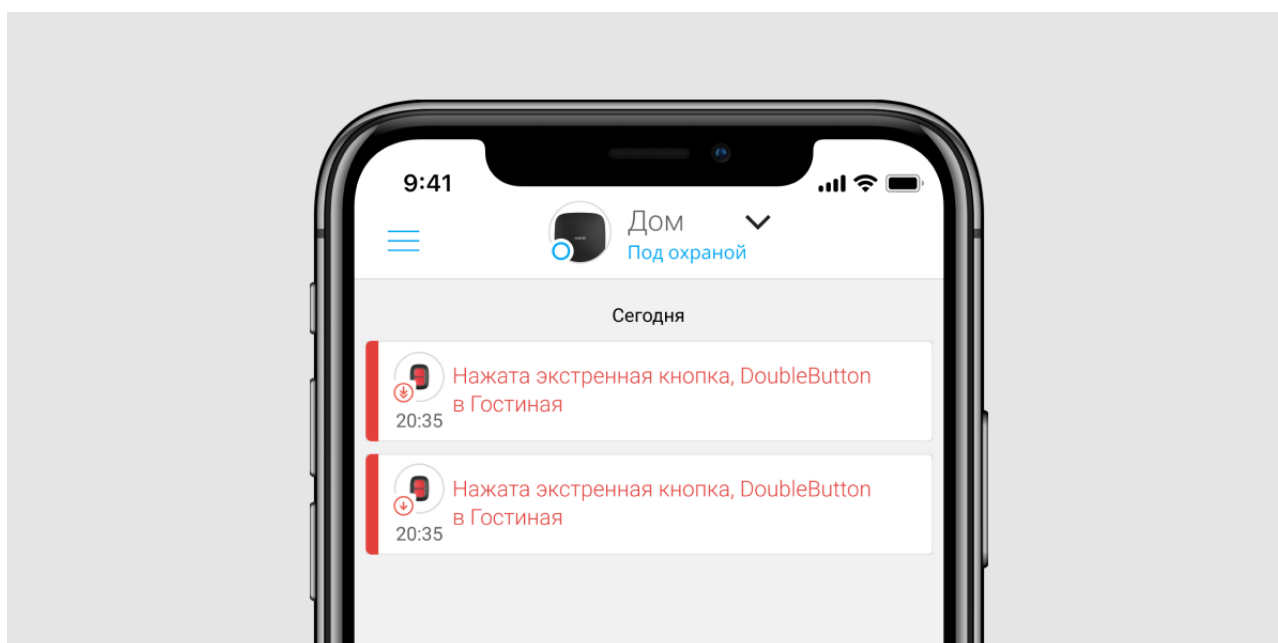

Чтобы снизить вероятность ложных выездов, охранная компания может активировать подтверждение тревоги.

Учитывайте, что функция подтверждения тревоги не отключает передачу тревог. Независимо от того, активирована ли функция, тревоги DoubleButton отправляются на ПЦН и пользователям системы безопасности.

Индикация

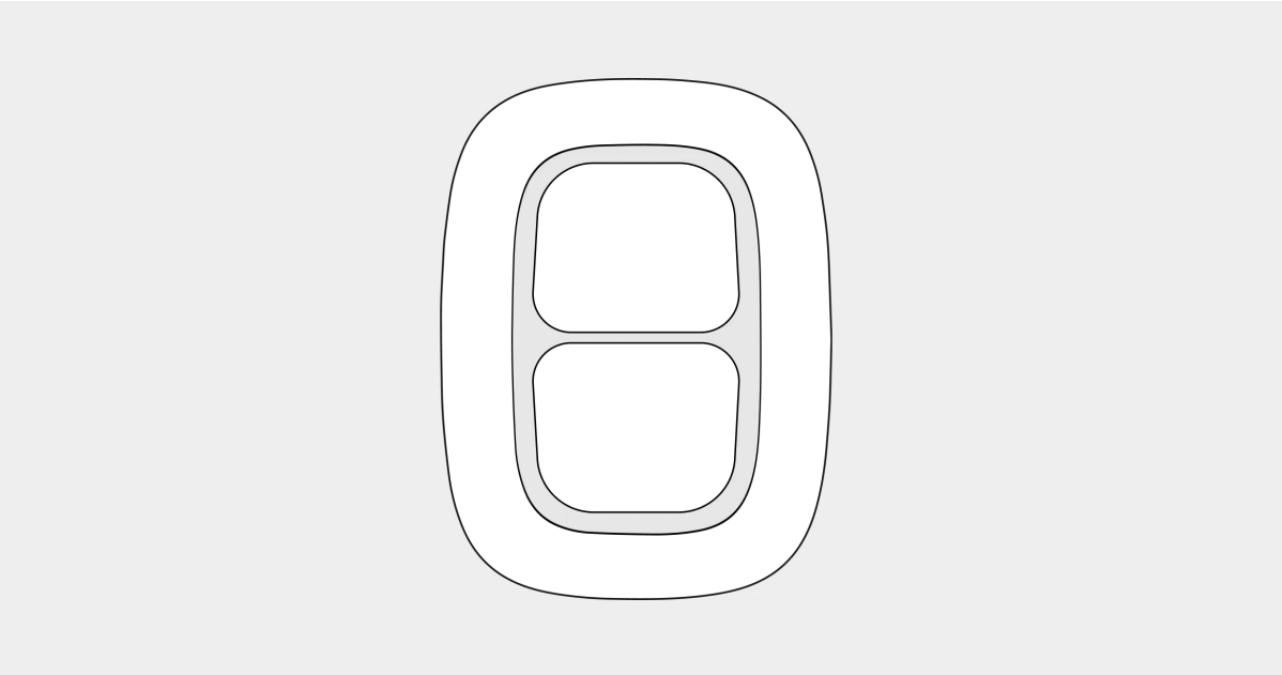

DoubleButton мигает красным и зелёным для индикации выполнения команд и оповещения о состоянии заряда батареи.

Категория	Индикация	Событие
Привязка к системе безопасности	Вся рамка мигает зелёным 6 раз	Кнопка не привязана к системе безопасности
	Вся рамка загорается зелёным на несколько секунд	Привязка кнопки к системе безопасности
Индикация доставки команды	Подсветка над нажатой кнопкой кратковременно загорается зелёным	Нажата одна из кнопок, и команда доставлена на хаб. При нажатии только одной кнопки DoubleButton не поднимает тревогу

	Вся рамка временно загорается зелёным после нажатия	Нажаты обе кнопки, и команда доставлена на хаб
	Вся рамка временно загорается красным после нажатия	Нажата одна или обе кнопки, и команда не доставлена на хаб
Индикация обратной связи (следует за Индикацией доставки команды)	Вся рамка загорается зелёным на полсекунды после индикации доставки команды	Хаб принял команду DoubleButton и поднял тревогу
	Вся рамка загорается красным на полсекунды после индикации доставки команды	Хаб принял команду DoubleButton, но не поднял тревогу
Состояние батареи (следует за Индикацией обратной связи)	После основной индикации вся рамка загорается красным и плавно гаснет	Батарея требует замены. Команды кнопки доставляются системе безопасности

Использование

DoubleButton можно закрепить на поверхности или носить с собой.



Как закрепить DoubleButton

Для крепления на поверхности (например, под столом) используйте Holder.


Чтобы установить кнопку в крепление:

1. Выберите место для установки крепления.
2. Протестируйте, доходят ли тревоги от DoubleButton на хаб. В противном случае — выберите другое место размещения кнопки или используйте ретранслятор радиосигнала ReX.




При подключении DoubleButton через ReX учитывайте, что кнопка не переключается автоматически между ретранслятором и хабом. Назначить кнопку хабу или другому ReX можно в приложении Ajax.

3. Закрепите Holder на поверхности при помощи комплектных шурупов или двухстороннего скотча.

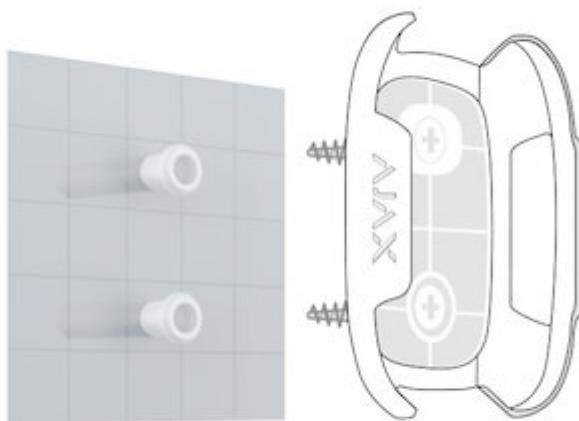

4. Вставьте кнопку в крепление.

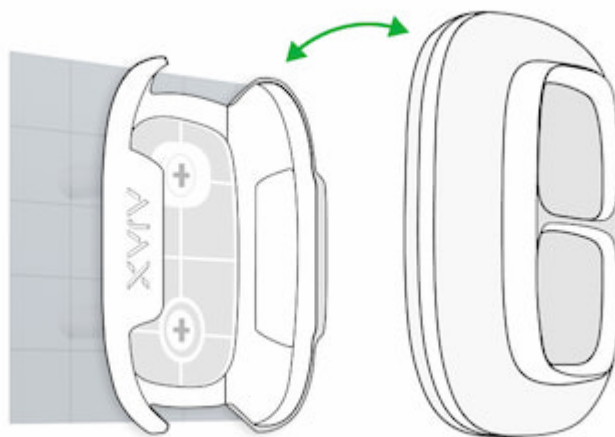

Учитывайте, что крепление Holder не идёт в комплекте с устройством.

[Купить крепление Holder](#)

Как носить DoubleButton с собой

Кнопку удобно носить при себе благодаря специальному отверстию на корпусе. Её можно повесить на запястье или на шею, а также закрепить на кольце от связки ключей.

DoubleButton имеет степень защиты IP55. Это значит, что корпус устройства защищен от пыли и брызг. А специальная перегородка, тугие кнопки и необходимость нажать сразу две кнопки исключают ложные тревоги.



Использование DoubleButton с включённым подтверждением тревог

Подтверждение тревоги — это отдельное событие, которое хаб генерирует и передает на ПЦН, если экстренная кнопка была активирована разными типами нажатия (коротким и длинным) или две заданные DoubleButton передали тревоги в течение установленного времени. Реагируя только на подтвержденные тревоги, охранная компания и полиция снижают риск ложных выездов.

Учитывайте, что функция подтверждения тревоги не отключает передачу тревог. Независимо от того, активирована ли функция, тревоги DoubleButton отправляются на ПЦН и пользователям системы безопасности.


Как настроить подтверждение экстренной кнопки

Как работает подтверждение тревоги с одним DoubleButton

Для поднятия тревоги в этом режиме необходимо выполнить один из двух алгоритмов:


1. Одновременно зажать обе кнопки на 2 секунды, отпустить, а затем кратковременно нажать обе кнопки ещё раз.

2. Одновременно кратковременно нажать обе кнопки, отпустить, а затем зажать обе кнопки на 2 секунды.

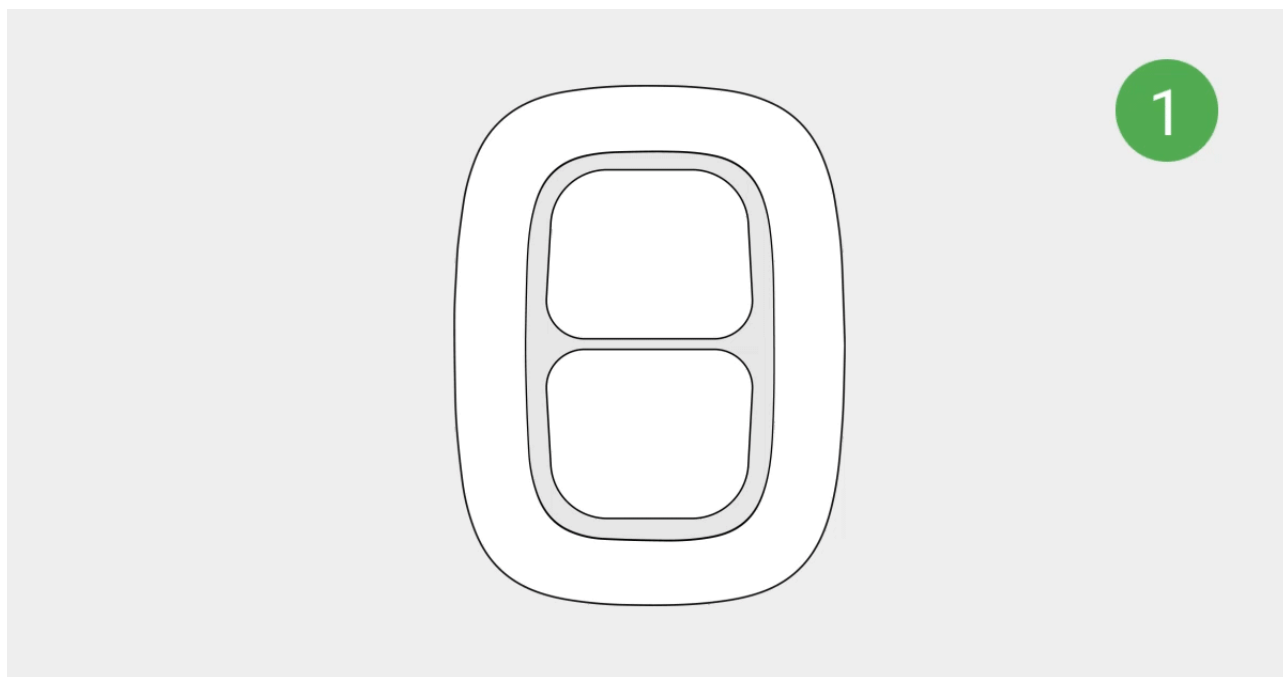

Как работает подтверждение тревоги с несколькими DoubleButton

Для запуска тревоги в этом режиме вы можете активировать одну экстренную кнопку дважды (по алгоритму, описанному выше) либо же активировать минимум два разных DoubleButton. При этом не важно, каким способом были активированы две разных DoubleButton — коротким или длинным нажатием.

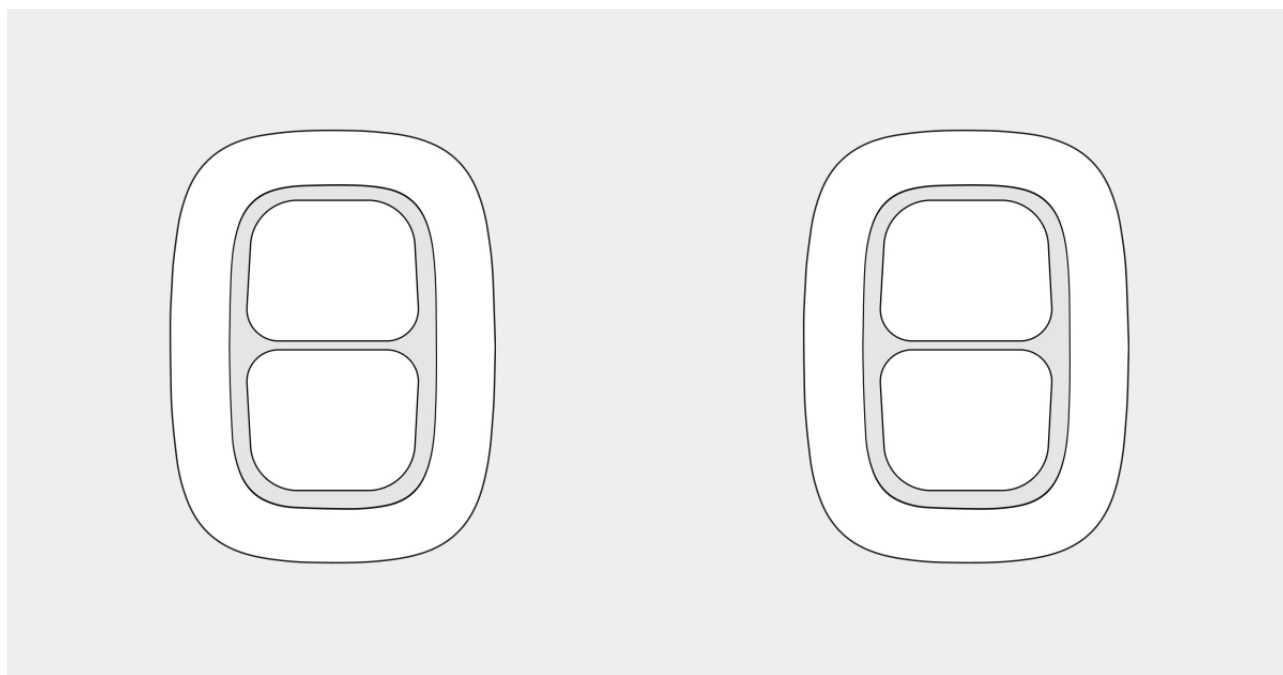

Обслуживание

При чистке корпуса кнопки используйте средства, пригодные для ухода за техникой. Не используйте для очистки DoubleButton вещества, содержащие спирт, ацетон, бензин и другие активные растворители.

Предустановленная батарея обеспечивает до 5 лет работы кнопки из расчета одно нажатие в день. При более частом использовании срок работы от батареи может уменьшиться. Проверить состояние батареи в любой момент можно в приложении Ajax.



Держите новые и использованные батареи в недоступном для детей месте. Нельзя глотать батареи, опасность химического ожога.

На сколько хватает батареек в устройствах Ajax и что на это влияет

При охлаждении DoubleButton до -10°C и ниже индикатор заряда батареи в приложении может показать, что батарея разряжена, пока кнопка не нагреется до плюсовых температур. Учитывайте, что значение уровня заряда обновляется не в фоновом режиме, а только по нажатии на кнопку.

При разряде батареи пользователь, а также пульт охранной компании получают соответствующие уведомления, а светодиод плавно загорается красным и гаснет при каждом нажатии на кнопку.

Как заменить батарею в DoubleButton

Технические характеристики

Количество кнопок	2
Светодиодная подсветка, сообщающая о доставке команды	Есть
Защита от случайных нажатий	- Для активации тревоги необходимо одновременно зажать 2 кнопки - Защитная пластиковая перегородка

Диапазон частот	868,0 – 868,6 МГц или 868,7 – 869,2 МГц, в зависимости от региона продажи
Совместимость	Работает только с <u>хабами Ajax</u> и <u>ретрансляторами</u> на OS Malevich 2.10 и выше
Максимальная мощность радиосигнала	До 20 мВт
Модуляция радиосигнала	GFSK
Дальность радиосигнала	До 1300 м (при отсутствии преград)
Питание	1 батарея CR2032, 3 В
Срок работы от элемента питания	До 5 лет (зависит от частоты использования)
Класс защиты	IP55
Диапазон рабочих температур	От -10°C до +40°C
Рабочая влажность	До 75%
Размеры	47 × 35 × 16 мм
Вес	17 г
Срок службы	10 лет

Соответствие стандартам

Комплектация

1. DoubleButton
2. Элемент питания CR2032 (предустановлен)
3. Краткая инструкция

Гарантия

Гарантия на продукцию общества с ограниченной ответственностью «АДЖАКС СИСТЕМС МАНЮФЕКЧУРИНГ» действует 2 года после покупки и не распространяется на комплектную батарею.

Если устройство работает некорректно, рекомендуем сначала обратиться в службу поддержки — в половине случаев технические вопросы могут быть решены удаленно!

Гарантийные обязательства

Пользовательское соглашение

Техническая поддержка: **support@ajax.systems**